HIT7700Ⅱ取付説明書　12V車専用

Data System 株式会社 データシステム

■[本　社]
〒160-0022　東京都新宿区新宿 1-18-2

■[倉敷支社]
〒712-8061　岡山県倉敷市神田 1-1-11
TEL.086-486-0442
（※コレクトコールによるお問い合わせは受け付け致しかねます。）

弊社に無断で本説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。

HIT7700Ⅱ-1504-YUM

内容物一覧（作業の前にご確認ください）

■リモコン ×1

■ボタン電池
（CR2025）×1

■ HIT7700Ⅱ本体 ×1

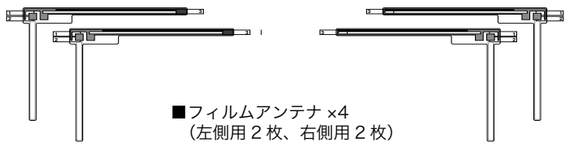
■フィルムアンテナ ×4
（左側用 2 枚、右側用 2 枚）

■クリップ ×4

■ AV ケーブル ×1
（ケーブル長　1.6m）

■電源ケーブル ×1（ヒューズ 2A）

■アンテナケーブル ×4
（ケーブル長　各 5m）

■ miniB-CAS カード ×1


■AV変換ケーブル

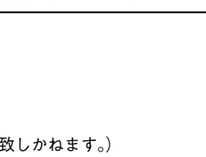
■リモコン受光ユニット ×1
（ケーブル長　3.5m）

本体固定用両面テープ　2 枚 、脱脂クリーナー　2 枚
エレクトロタップ　2 個
取扱説明書、取付説明書、保証書、ユーザー保証登録カード

注意事項（必ずお読みください）

注意事項の定義

ご使用になる前に、この「注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
⚠注意	守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
⚠重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいもの

取り付け上の注意

⚠危険 警告　⚠注意

◎本製品は車載 TV 用地上デジタル放送チューナーです。12V 車専用です。

◎本製品を取り付ける際は、ハーネス・ユニット・配線などがシートレールやペダルに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品破損やハーネス断線などの恐れがあり、重大な事故につながる可能性もあります。

◎本製品は精密機器です。本体、ターミナル（アンプ内蔵）、リモコンに強い衝撃を与えないでください。また、スプレーなどを吹きかけたりしないでください。本体、リモコンを直射日光のあたる場所に設置しないでください。

◎本製品は車内装着専用です。全ての部品において、絶対に車外に装着しないでください。

◎取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや車両、製品の破損につながります。

取扱説明書を読んで miniB-CAS カードを挿入してください

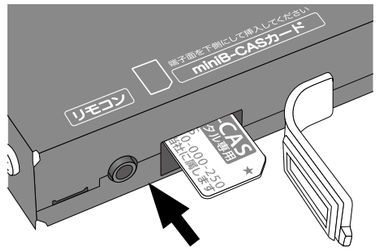

⚠必ず台紙の説明、取扱説明書の説明を読んでから miniB-CAS カードを挿入してください。

miniB-CAS カードの台紙、取扱説明書を読んで miniB-CAS カードを本体に挿入してください。miniB-CAS カードを挿入しないと地上デジタル放送を見ることができません。

B-CAS カードについて　取扱説明書　３ページ
miniB-CAS カードを入れる　取扱説明書　８ページ

配線方法

リモコン受光部、電源ハーネスの接続

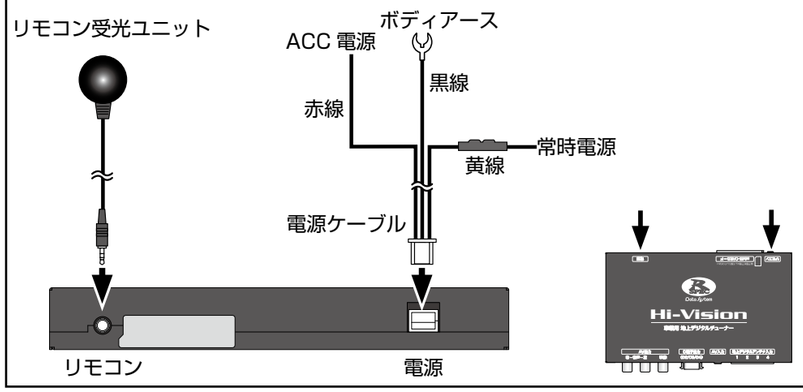

リモコン受光ユニットを本体の「リモコン」のソケットに接続します。

電源ケーブルを本体の「電源」のコネクターに接続します。
電源ケーブルの黄線を常時電源に、赤線をアクセサリー電源（ACC 電源）に、黒線をボディアースに接続します。

RCA 端子のモニターと接続する場合

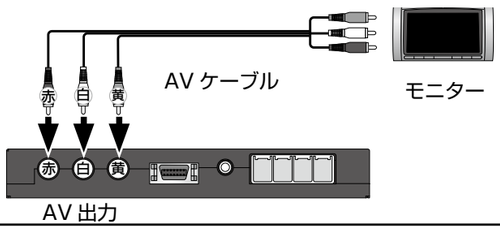

AV ケーブルの一方の端子を本体の「AV 出力」の映像端子（黄色）、音声右（赤色）、音声左（白色）に接続します。
AV ケーブルのもう一方の端子をモニターやカーオーディオに接続します。

D 端子のモニターと接続する場合

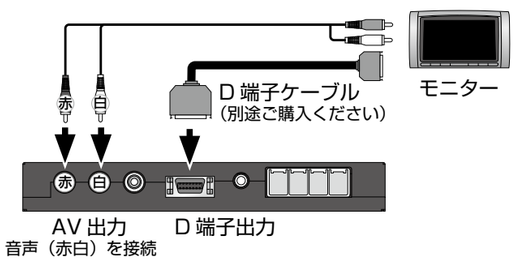

D 端子装備のモニターと接続する場合
本体の D 端子出力と D 端子ケーブルを接続してください。
D 端子ケーブルはモニターと接続してください。音声用の RCA 端子（赤白）はカーオーディオと接続してください。
D 端子ケーブルは別途購入してください。
D 端子接続すると RCA 端子からは映像が出力されません。

外部機器と接続する場合

3.5mm　4 極ミニプラグのピン配列

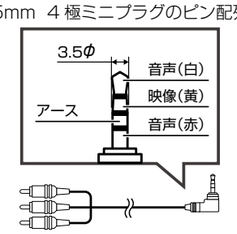

外部機器（DVD プレーヤーなど）を本製品に接続する場合は、同梱品を使うか、左の図の仕様のものを使用してください。
4 極プラグを接続するときは、本体の「AV 入力」端子から保護キャップを外してください。
D 端子使用時はこの機能は使用できません。

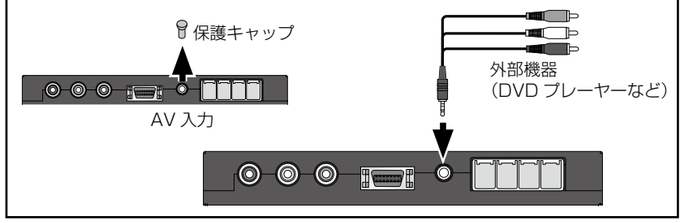

アンテナの接続、配線は裏面をご覧ください

フィルムアンテナの取付

⚠ 注意

◎フィルムアンテナ、ターミナルは一度貼り付けると貼り直しがききませんので、貼り付け作業は特に慎重におこなってください。

◎本製品のフィルムアンテナはフロントウィンドウの車内貼り付け専用です。

◎フィルムアンテナは水貼りできません。必ずフロントウィンドウの貼り付け面が乾燥している状態で貼り付けてください。

◎フィルムアンテナの表シート及び裏シートは貼り付ける直前まではがさないでください。また、フィルムアンテナを折り曲げたり丸めたりしないでください。

◎ターミナルに強い衝撃を与えないようご注意ください。

◎ピラーにエアバッグが装着されている車両やピラーカバー内側にケーブルが通せない車両については、本製品の装着が困難または装着できない場合があります。

◎電波シールドガラスや断熱ガラスなど電波を通さないガラス装着車や、貼り付けるウィンドウにメタリック系のフィルムが貼られていると、受信感度が極端に低下し十分な性能を発揮できない場合があります。

◎余ったケーブル類は、運転の妨げにならないようにテープ等でまとめてください。

◎アンテナ設置後にウィンドウを清掃する際、フィルムアンテナにガラスクリーナーなどの洗剤類がかからないよう十分ご注意ください。洗剤類が付着した場合、変色・変質・はがれなどの原因となります。

アンテナの種類

HIT7700Ⅱのフィルムアンテナには２種類あり、左右の向きが異なります。左側用２枚、右側用２枚の計４枚です。
取付方法によって貼る位置が異なります。注意してください。

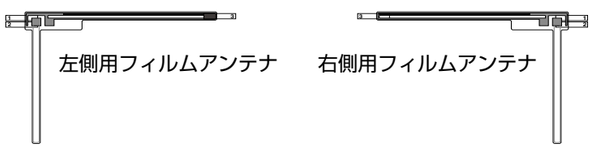

アンテナ取付推奨位置

フロントウィンド上部に４枚取り付けてください。
下の図のようにフロントウィンド上部に４枚のアンテナを取り付けてください。
窓枠からの距離、アンテナ間の距離に注意してください。アンテナの形状は左右で異なります。注意してください。
車検証や検査証と重ならないようにしてください。

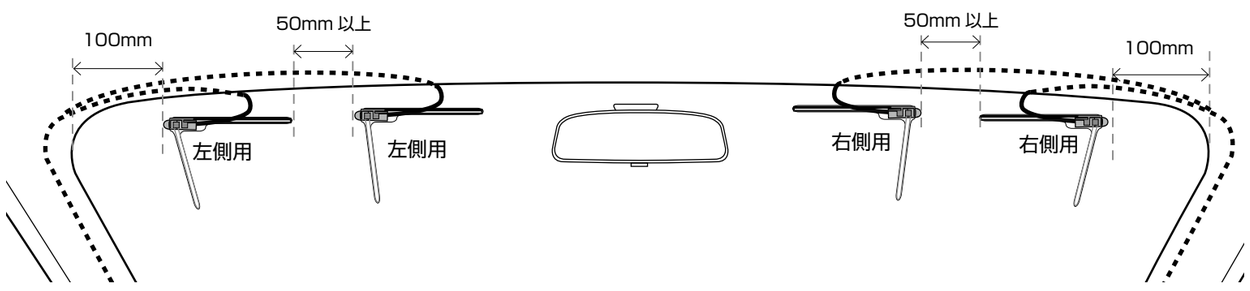

フロントウィンド上部に４枚貼付けられない場合
下の図のようにフロントウィンド上部に2枚、左右に2枚のアンテナを取り付けてください。窓枠からの距離、アンテナ間の距離に注意してください。
アンテナの形状と貼る位置に注意してください。

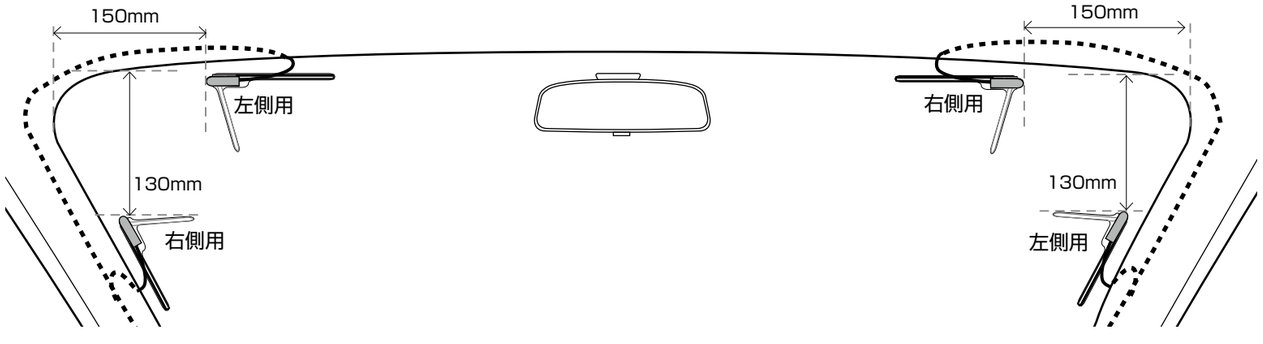

ターミナルの取付位置

⚠ 警告 必ず許容範囲内にターミナルを取り付けてください。許容範囲外の位置に取り付けると、保安基準※に適合しません。

※保安基準第29条第4項第7号 運輸省告示第820号

スモークラインがない場合・・・ウインドウ端より 25mm 以内
スモークライン / セラミックラインがある場合・・・スモークライン / セラミックライン内側より 25mm 以内

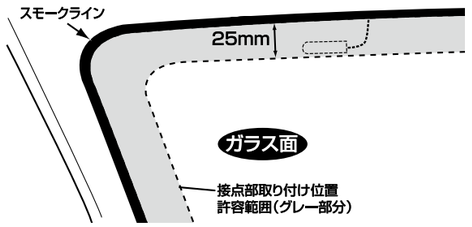

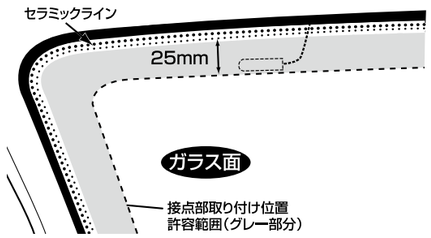

アンテナ取付方法

1. エンジンを始動してエアコンスイッチを ON にする。
エアコンポジションをデフロスタに設定し、ウィンドウを完全に乾燥させます。

2. 貼り付け位置を決め、付属の脱脂クリーナーで貼り付け位置の汚れ（ホコリ・ヤニ・指紋など）をきれいに拭き取る。
多少広めに拭いてください。クリーナーは乾燥しやすいので素早く作業をおこなってください。
マスキングテープなどを使用して、仮貼り付けをおこなう。

3. フィルムアンテナを貼り付けます。
図のように、①シートをはがしてガラス面に仮止めする。
図のように、②のシートはがしてガラス面に取り付ける。

タオルなどでよくこすり密着させる。
フィルムアンテナを車外から目視します。
気泡が入っているようでしたら、再度こすり、気泡を完全に抜いてください。

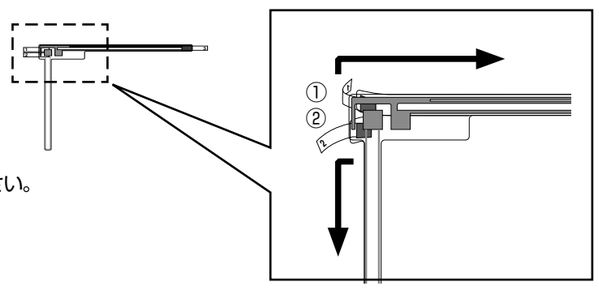

⚠ アンテナは貼り直しができません。
慎重に作業してください。

4. 保護シートをはがします。
ゆっくりと表側の保護シート（③シート）をはがします。

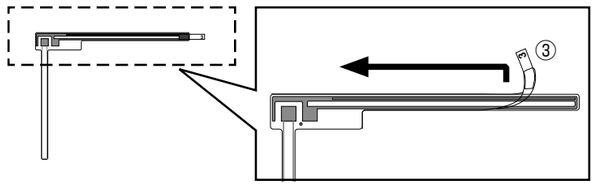

5. アンテナターミナルのケースを外します。



6. ターミナルの剥離紙をはがします。



7. 配線を取り付けます。
アンテナケーブルの接着面の剥離紙をはがします。
アンテナのＬ字のガイドにターミナルの四隅を合わせます。また、ターミナルとアンテナの位置決めマークを合わせます。ターミナルとアンテナを貼り付けます。

⚠ ターミナルは貼り直しができません。
慎重に作業してください。

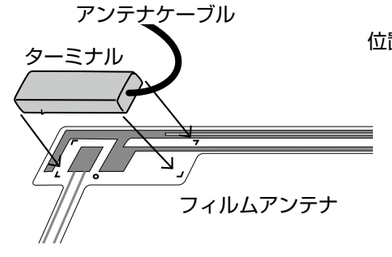

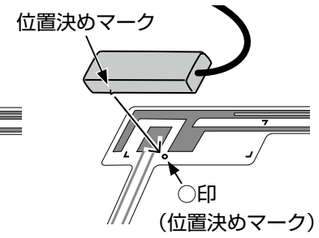

8. アンテナケーブルを本体に接続します。
アンテナケーブル４本を本体の「地上デジタルアンテナ入力」端子に接続します。
ケーブルはどこに差しても性能に違いはありません。